
PRIME
WATER LIFE

STREAMO DC
помпа течения с контроллером
Инструкция

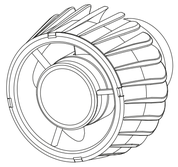

Уважаемый пользователь:

Спасибо, что выбрали помпу течения Prime серии STREAMO. Представляем вам подробную инструкцию по эксплуатации. Перед использованием продукта предлагаем внимательно изучить инструкцию во избежание неверного использования продукта. В случае, если какая-либо функция помпы работает некорректно, либо в случае возникновения вопросов касательно эксплуатации помпы течения, просим вас обратиться к организации, уполномоченной на принятие претензий либо непосредственно к продавцу товара.

Организация, уполномоченная на принятие претензий от потребителей: ООО "Статус". E-mail: Status.claim@yandex.ru

Предупреждение:

Перед использованием продукта внимательно прочитайте инструкцию по эксплуатации. Использование данного продукта не рекомендуется детьми до 16 лет без присутствия взрослых.

Меры предосторожности:

1. При подключении прибора к сети убедитесь, что напряжение сети соответсвует напряжению, подходящему для этого прибора (220-240В, 50-60Гц).

2. Прибор не должен работать без воды более 5 минут. Работая в аквариуме под водой, прибор охлаждается, без воды велик риск перегрева комплектующих и, как следствие, выход прибора из строя.

3. Допустимо использование прибора как в морской, так и в пресной воде.

4. Прибор может корректно работать в воде температурой от 4 до 36 градусов Цельсия.

5. Использование прибора при повреждении кабеля запрещено.

6. Контроллер прибора не имеет защиты от воды. Не рекомендуется размещать контроллер прибора в местах с повышенной влажностью. Также не рекомендуется опускать контроллер в воду. Вышедший по причине попадания влаги из строя контроллер не подлежит гарантийному ремонту или замене.

7. При размещении контроллера в затемненном месте корректная работа ночного режима не гарантируется.

Техническое обслуживание:

1. Всегда отключайте прибор от сети перед обслуживанием.

2. При обслуживании снимите переднюю крышку помпы, выньте ротор. Разместите корпус помпы и ротор в чистую воду и прочистьте их жесткой щеткой. После чистки соберите корпус помпы, вернув ротор на место.

3. Во время обслуживания прибора никогда не погружайте вилку прибора в воду.

Возможные неисправности:

Неисправность	Причина	Решение
Помпа не включается	• Отсутствует напряжение • Помпа неисправна • Контроллер неисправен	• Проверьте подключена ли помпа к сети • Замените помпу • Замените контроллер
Низкая скорость тока воды	• Крыльчатка ротора засорилась • Засорился вход/выход воды из помпы	• Прочистите ротор • Прочистите корпус помпы
Через непродолжительный период времени помпа перестает работать	• Серьезное загрязнение воды в аквариуме • Температура воды в аквариуме слишком высокая	• Подмените воду в аквариуме • Опустите температуру ниже 35 градусов

Примечание: перед диагностикой прибора отключите его от источника питания.

Гарантия:


На продукт предоставляется гарантия 12 месяцев с момента покупки. Ниже указаны случаи, при которых гарантия на продукт не предоставляется:

1. В случае механической поломки прибор не подлежит гарантийному ремонту или замене.

2. При попытке самостоятельного некачественного ремонта.

3. При порче прибора посредством подключения к неподходящему источнику питания.

В случае возникновения сложностей или проблем с эксплуатацией прибора рекомендуется обратиться к лицу, отвечающему за принятие претензий на территории Российской Федерации или непосредственно к продавцу. При наступлении гарантийного случая максимальная сумма компенсации не может быть больше, чем полная стоимость прибора.

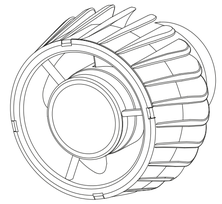

Гарантийная карта

Гарантийная карта продавца

Продукт			**Дата**		
Покупатель			**Адрес**		
Индекс		**Тел.**		**Имя**	
Продавец		**Тел.**		**Имя**	


Гарантийная карта покупателя

Продукт			**Дата**		
Покупатель			**Адрес**		
Индекс		**Тел.**		**Имя**	
Продавец		**Тел.**		**Имя**	

Подключение прибора:




Разборка помпы течения

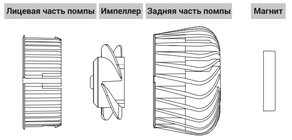

Предостережение:

За помпой течения находится мощный магнит, состоящий из двух частей. Рекомендуется соблюдать меры предосторожности при рассоединении магнитов.
Не погружайте контроллер прибора в воду.

Настройка режимов работы прибора при помощи контроллера

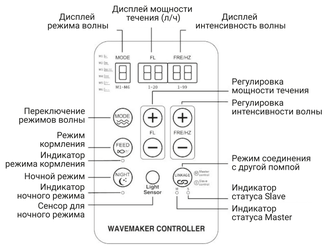

Инструкции по различным режимам:

Иконка	Инструкция
MODE	**Кнопка режима волны:** M1-M6, 6 режимов.
FEED	**Кнопка режима кормления:** Нажмите кнопку, загорится индикатор режима кормления и прибор перейдет в режим кормления. Помпа перестанет работать на 10 минут. По прошествии 10 минут индикатор перестанет светиться и прибор перейдет в штатный режим.
NIGHT	**Кнопка ночного режима:** Нажмите кнопку, загорится индикатор ночного режима и прибор перейдет в ночной режим. **Обратите внимание:** при переключении прибора на ночной режим, режим волны автоматически переключается на M1 и скорость течения автоматически устанавливается на минимальном значении. Настройки прибора автоматически вернутся к установленному режиму после выхода из ночного режима. При входе в ночной режим прочие кнопки управления режимами прибора перестают работать. **Важно!** Для использования ночного режима не размещайте контроллер в затемненном месте, так как на контроллере расположен сенсор освещения. При затемнении сенсора освещения прибор может войти в ночной режим на длительное время.

FL	**Кнопки увеличения мощности течения:** 01-20 - режимы мощности течения, где 20 - это максимальное значение.
FRE/HZ	**Кнопки интенсивности волны:** 01-99 - режимы интенсивности волны, где 01 - это максимальное значение.
LINKAGE M S	**Кнопка режима соединения с другой помпой:** Нажмите один раз кнопку режима соединения с другой помпой, загорится индикатор статуса Master. Режим Master подключен. Нажмите повторно кнопку режима соединения с другой помпой, загорится индикатор статуса Slave. Режим Slave подключен. **Описание режима соединения с другой помпой:** Режим соединения с другой помпой позволяет управлять несколькими помпами Prime Water Life с одного контроллера. **M - режим Master:** контроллер помпы с включенным режимом Master становится основным контроллером в связке нескольких помп. **S - режим Slave:** помпа с режимом Slave, установленном на контроллере становится подчиненной контроллеру помпы, с установленным режимом Master. **Примечание:** Для корректной работы разместите контроллеры используемых помп рядом друг с другом.

Инструкции по различным режимам:

M1: режим постоянного течения

Режим постоянного течения - регулируйте интенсивность течения кнопками режимов мощности течения от 1 до 20, где 20 - это максимальное значение.

Кнопки регулировки мощности течения

M2: режим классической волны

Режим классической волны - регулируйте интенсивность течения кнопками режимов мощности течения от 1 до 20, где 20 - это максимальное значение.

Кнопки регулировки мощности течения

Нажимая кнопки регулировки интенсивности волны, вы можете настроить подходящую вам интенсивность, где 01 - это максимальное значение, 99 - минимальное.

Кнопки регулировки интенсивности волны

Примечание: максимальный эффект мощности течения достигается установкой значений интенсивности течения и интенсивности волны на 20 и 01.

M3: классический режим обратной волны

Классический режим обратной волны подходит при использовании двух помп течения, одна из которых находится в режиме Master, другая в режиме Slave. Две помпы течения, установленные в аквариуме, начинают создавать течение в разные стороны, одна помпа прокачивает воду вперед, другая в обратном направлении.

Используемые кнопки при настройке классического режима обратной волны:



Регулировка мощности течения | Регулировка интенсивности волны | Режим соединения с другой помпой

M4: синусоидный режим волны

Мощность течения медленно нарастает, затем медленно снижается. Изменение скорости наращивания и снижения интенсивности течения достигается регулировкой интенсивности волны от 01 до 99, где 01 - это максимальное значение.

Регулировка интенсивности волны

M5: турбулентный режим волны

Турбулентный режим волны подразумевает создание случайных, не повторяющихся волн в аквариуме. Регулировка турбулентного режима волны осуществляется посредством кнопок регулировки интенсивности волны от 01 до 99, где 01 - это максимальное значение.

Регулировка интенсивности волны

M6: режим прямого прерывистого течения

Данный режим рекомендуется использовать при наличии нескольких помп течения для достижения максимального эффекта, одна из помп настроена на режим Master, а вторая на режим Slave. Две помпы течения, установленные в аквариуме, начинают создавать прерывистое течение в разные стороны.

Использование режима с одной помпой:

Используемая помпа будет работать в режиме включение/выключение, создавая прерывистое течение.

Использование режима с двумя помпами:

При использовании двух помп необходимо одну помпу перевести в режим Master, вторую в Slave. В этом случае когда будет работать одна помпа, вторая будет отключаться и наоборот, во время работы второй помпы будет отключаться первая.

Примечание:

Мощность течения режима M6 меняется кнопками мощности течения от 01 до 20, где 20 - наибольшее значение.

Интервалы между включением и выключение помп(ы) регулируются кнопками интенсивности волны, где 01 - наибольшее значение, 99 - наименьшее.

Интервал включения/выключения помпы в 1 минуту - значение 01 на дисплее интенсивности волны. Интервал включения/выключения помпы в 99 минут - значение 99 на дисплее интенсивности волны.

Кнопки:



Регулировка мощности течения | Регулировка интенсивности волны | Режим соединения с другой помпой