




Инструкция по эксплуатации автокормушки Prime water life

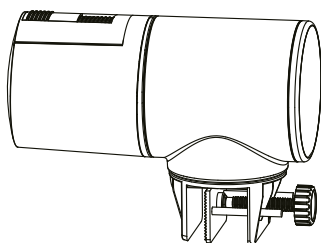

Автокормушка с дисплеем на пальчиковых батарейках (AA)

Преимущества автокормушки Prime:

1. Встроенная система шумоподавления гарантирует тихую работу автокормушки.
2. Удобство размещения корма в автокормушку – просто засыпьте корм при помощи специального люка, отодвинув выдвижную крышку люка.
3. Объем автокормушки Prime 200мл.
4. Большой цифровой дисплей подсвечивается в темное время суток, несколько настроек времени и циклов подачи корма, удобная интуитивно понятная настройка функций автокормушки, индикация заряда батареек и защита от отключения автокормушки при сбое в работе источника питания.
5. Подходит для использования корма в виде гранул и хлопьев.
6. Как только автокормушка будет закреплена на аквариуме, она может быть повернута в любую сторону в зависимости от потребности пользователя.
7. Автокормушка питается от двух пальчиковых (AA) батареек, срок службы которых от 3 до 6 месяцев.


Обратите внимание!

1. Не рекомендуется использование автокормушки детьми без участия взрослых.
2. Автокормушка Prime обладает базовой влагозащитой, не рекомендуется ронять ее в аквариум и смачивать водой.
3. По мере истощения батареек рекомендуется их заменить (через 3-6 месяцев работы).

Запатентованный дизайн.


Установка и эксплуатация автокормушки:

1. Откройте люк для батареек

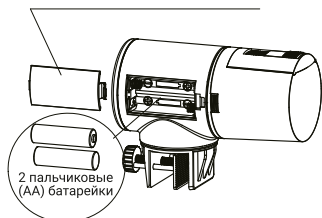


2. Установите батарейки

3. Отодвиньте люк для засыпки корма
4. Насыпьте сухой корм в отверстие

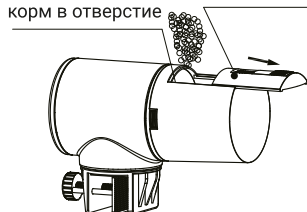

Вертикальная установка автокормушки на стекло аквариума:

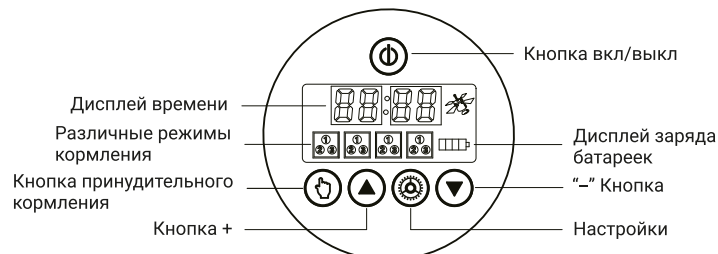

Настройка автокормушки:

1. Включение и выключение автокормушки: нажмите и держите 3 секунды кнопку вкл/выкл.

2. Установка времени:

Нажмите кнопку "Настройки" и держите 3 секунды. Нажимайте кнопку + или - для установки часов.

Нажмите кнопку "Настройки" повторно. Нажимайте кнопку + или - для установки минут.

Когда часы и минуты установлены нажмите кнопку "принудительного кормления" для сохранения настроек.

Если вам необходимо изменить настройки времени повторите действия пункта 2.

3. Установка режимов кормления и времени кормления:

Нажмите однократно кнопку "Настройки". Когда замигает дисплей с указанием часа нажимайте + или - для установки часа кормления. Выбрав час кормления нажмите однократно кнопку "Настройки".

Далее при помощи кнопок + или - выберите минуту кормления (дисплей с минутами должен мигать).

Повторите настройки часов и минут для различных режимов кормления.

По завершении настройки режимов кормления нажмите кнопку "Настройка" для сохранения.


Также можно сохранить настройки нажав кнопку "Принудительного кормления".

*Для принудительного кормления нажмите кнопку "Принудительное кормление"

*Если зажать кнопку + на 5 секунд включится режим кормления 1 раз в 8 утра и 1 раз в 20 вечера.


*Если зажать кнопку - на 5 секунд все введенные настройки сотрутся.

Установка автокормушки на крышку аквариума:

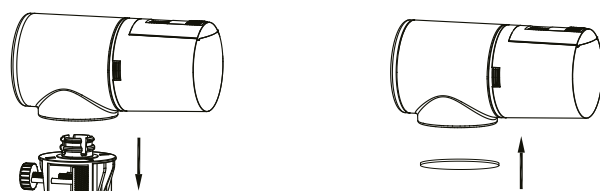

1. Отсоедините вращающееся основание автокормушки.

2. Приклейте липучку к основанию автокормушки так, как показано на картинке

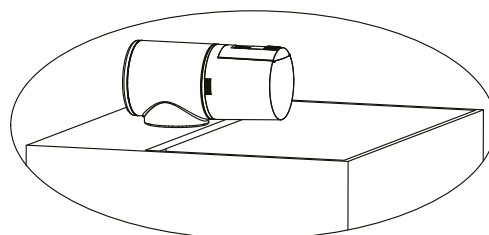

3. Зафиксируйте автокормушку на крышке аквариума